

**DIGITALNI HD KABELSKI PRIJAMNIK**  
TT-Select C86 1

Upute za brzu instalaciju



# DIGITALNI HD KABELSKI PRIJAMNIK

## TT-Select C86 1

### Upute za brzu instalaciju

#### Sadržaj kutije



HD prijamnik



Antenski koaksijalni kabel



HDMI kabel



Korisnički priručnik




Daljinski upravljač




Dvije AAA baterije

## Spajanje HD prijmnika


- 1 Karticu umetnite u HD prijmnik tako da čip na kartici bude okrenut prema dolje.

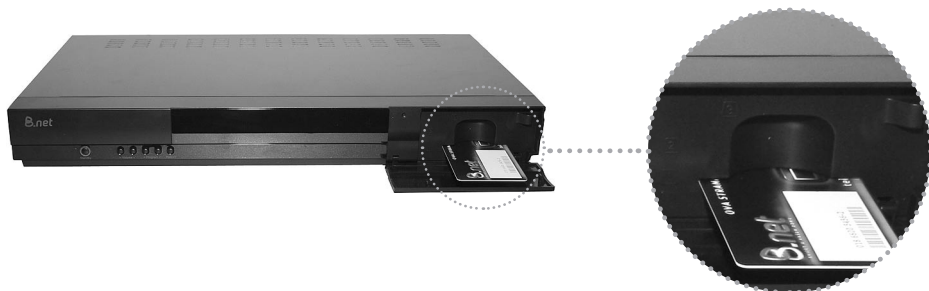


- 2 Priloženim antenskim kabelom spojite HD prijmnik na utičnicu kablskog priključka u Vašem domu.

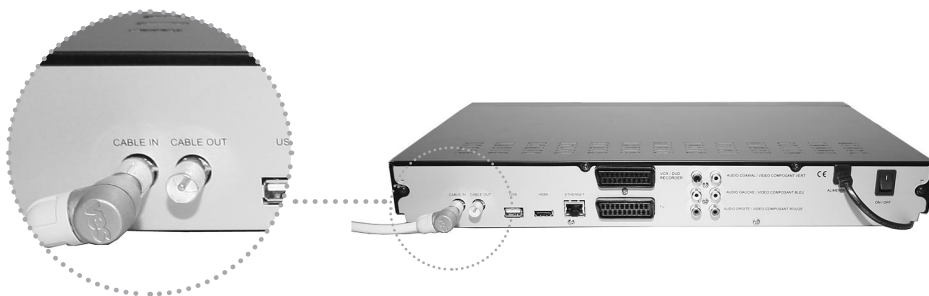


- 3 Spojite HD prijmnik i Vaš TV uređaj pomoću priloženog HDMI kabela.

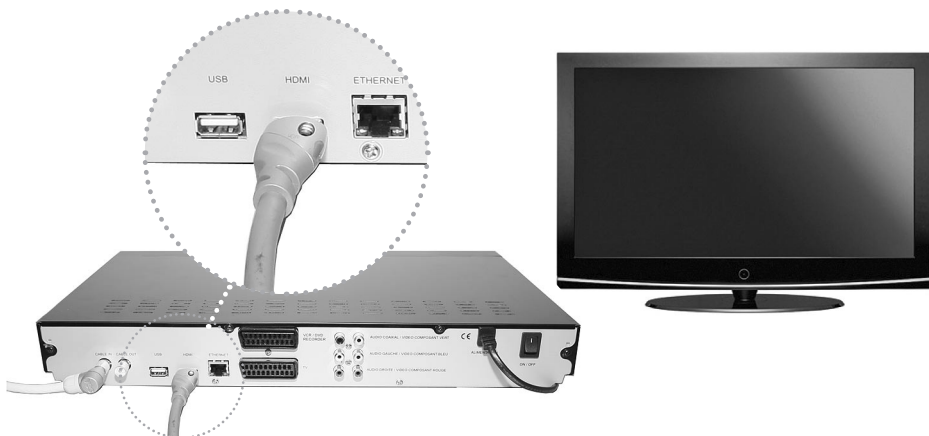

- 4 Spojite HD prijamnik na strujnu utičnicu.
- 5 Postavite ON/OFF sklopku na stražnjoj strani HD prijarnika u položaj 1 (uključeno).
- 6 Na HD prijarniku postoji okrugli svjetleći LED indikator. Spajanjem uređaja na strujnu mrežu LED indikator svijetli crveno. To znači da je uređaj u stanju pripravnosti (standby mode) te ga je potrebno uključiti pritiskom na tipku On/Off na daljinskom upravljaču.  
  
Uređaj je spreman za rad kada okrugli LED indikator svijetli zeleno.
- 7 Pronađite na Vašem TV uređaju HDMI kanal na koji je HD prijarnik spojen.
- 8 Na zaslonu će Vam se pojaviti stranica za Prvu instalaciju. Pritisnite OK za potvrdu i prelazak na sljedeći korak.

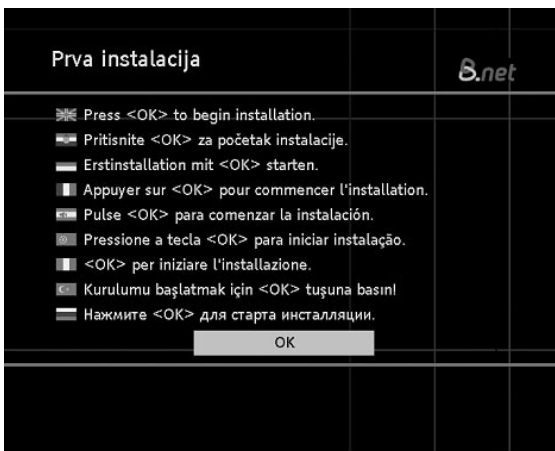

- 9 Koristeći navigacijske tipke na daljinskom upravljaču, odaberite jezik koji želite koristiti u izbornicima HD prijamnika. Odabir potvrdite pritiskom na OK.

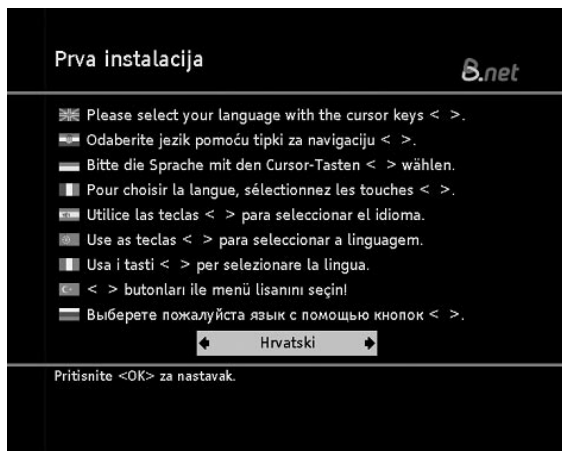

- 10 U ovom koraku pojavljuje se izbornik u kojem je potrebno odabrati slijedeće:

**Zemlja** - odaberite *Hrvatska*

**Format zaslona** - ovisno o televizoru koji imate, odaberite između *4:3* i *16:9 Widescreen formata*

**Format izlaza za TV** - odaberite *RGB*


Potvrdite vaš izbor pritiskom na OK.




- 11 Na zaslonu se pojavljuje izbornik u kojem možete namjestiti početnu i završnu frekvenciju skeniranja programa, brzinu prijenosa simbola, programe za traženje. Ostavite sve postavke na zadanim vrijednostima i pritisnite OK.



- 12 HD prijamnik počinje sa pretraživanjem dostupnih TV i radio programa.

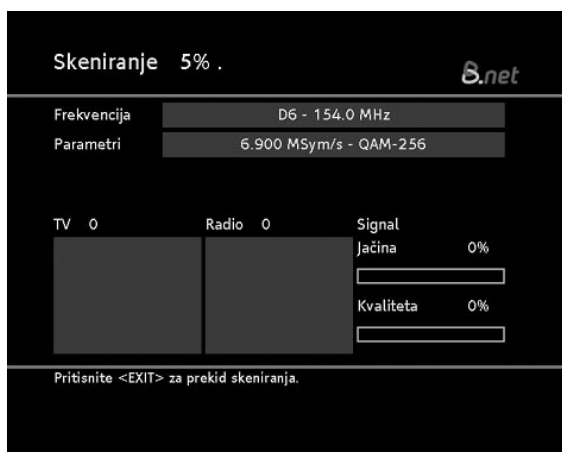

- 13 Po završetku pretraživanja sustav će Vas obavijestiti o broju TV i radio programa koje je pronašao. Za sljedeći korak pritisnite OK.

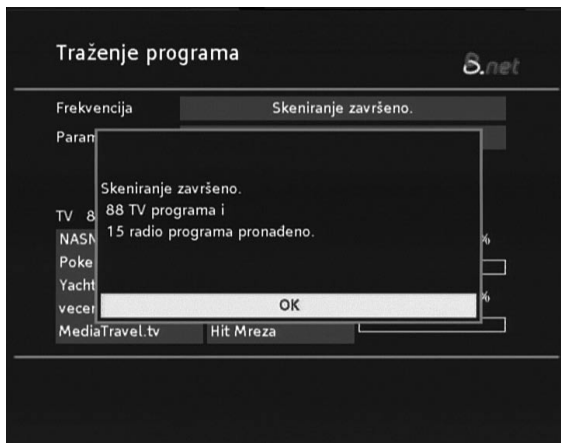

- 14 U zadnjem koraku sustav će Vas obavijestiti o uspješno završenoj instalaciji. Pritisnite OK i uživajte gledajući B.net digitalnu televiziju.



